PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL

ED-5110, ED-5133BR, ED-5111, ED-5112, ED-5134BR

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

ESPECIFICACIONES 2
TECLADO 2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 2
RECOMENDACIONES 4
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 4

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ESPECIFICACIONES

Modelo	ED-5110	ED-5133BR	ED-5111	ED-5112	ED-5134BR
Capacidad máxima	400Kg	400Kg	500Kg	600Kg	600Kg
Capacidad mínima	2Kg	2Kg	2Kg	4Kg	4Kg
División	100g	100g	100g	200g	200g
Tara máxima	100% de la capacidad máxima				
Tamaño de la base	45x60cm	45x60cm	45x60cm	60x80cm	60x80cm
Temperatura de operación	0 a 40ºC				
Potencia	Batería recargable interna de 4V4aH				
	110V	220V	110V	110V	220V

TECLADO

Tara: escala de la tara
C: Borrar tara, borrar valor
0-9: Botones numéricos
M: Guardar dato en la base de datos
M+: Precio acumulativo
Zero: valor cero

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INSTALACIÓN Y AJUSTE

Inserte la columna en la plataforma base y el indicador, y apriete los tornillos. Ajuste las patas a un nivel adecuado teniendo en cuenta que la balanza quede nivelada.

ENCENDER Y APAGAR

1. Encender: Presione el botón de encendido. La pantalla muestra la versión del software, se hace una auto-inspección, 9,8,7…1,0, dc-x.xx (voltaje de la batería). La luz del botón del cero alumbra. Ahora la balanza está lista para funcionar.
2. Apagar: Presione el botón de apagado.
3. Apagado automático: Cuando la balanza esté en modo de apagado automático, se apagará 10 minutos cuando la balanza esté en cero y no haya operación.

CERO

Cuando no haya tara y el peso sea menor o igual al 4% de capacidad máxima, presione el botón Cero. La pantalla mostrará el número “0” y se iluminará el botón del Cero.

PESO

Coloque un peso sobre la balanza para mostrar su peso.

TARA
1. Coloque un contenedor sobre la balanza.
2. Presione el botón Tara. La pantalla muestra el número “0” y el botón Cero está apagado; el botón de Tara se enciende.
3. Coloque el objeto en el contenedor para mostrar el peso neto de dicho objeto.
4. Retire el objeto y el contenedor al mismo tiempo. La pantalla mostrará una Tara negativa.
5. Presione el botón Tara de nuevo para regresar al modo normal.

INTRODUCIR PRECIO
Presione los botones numéricos de 0 a 9. También puede utilizar el botón C para borrar.

GUARDAR PRECIO
1. Presione el botón M. La pantalla muestra la palabra Guardar.
2. Presione los botones numéricos 0 a 9 para introducir el precio, y presione los botones M1 a M7 para guardarlo.
3. Presione los botones M1 a M7 para recuperar el precio guardado.

ACUMULAR
1. Presione el botón M+ después de colocar el primer objeto que se va a pesar e introduzca el precio. La pantalla muestra el mensaje M+ y la acumulación. Retire el primer objeto.
2. Coloque el segundo objeto que se va a pesar. Presione el botón M+ para agregar este ítem a la sumatoria.
3. Continúe con este proceso con más objetos.

MOSTRAR ACUMULACIÓN Y BORRAR
Presione el botón M+ para mostrar los datos acumulados para el precio total. Luego presione C para borrarlo.

FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA
Cuando la pantalla tiene el número cero por más de 40 segundos se activa la función de ahorro de energía. Coloque cualquier peso para activar la balanza.

INDICADOR DE BATERÍA Y CARGA
- Un segmento del indicador de batería muestra la cantidad de energía.
- Si el indicador de batería parpadea esto indica que la batería debe ser reemplazada.
- Durante el periodo de carga los segmentos se mueven hasta que la batería esté completamente cargada.
- El tiempo de recarga es de 10 horas.

Precaución
- No genere un cortocircuito a la batería.
- No cargue la unidad en un contenedor cerrado.
- Si la unidad no se va a utilizar por un periodo prolongado, cargue la batería al menos cada 6 meses para mantenimiento.

RECOMENDACIONES

- Lea completamente este manual de instrucciones antes de utilizar la unidad.
- Calibre la balanza regularmente.
- No la sobrecargue.
- No arroje objetos pesados sobre la balanza.
- No utilice químicos fuertes o abrasivos para limpiar la unidad.
- No retire el sello de garantía de la balanza.
- La temperatura de operación de la batería es de -10ºC a +40ºC. Se puede recargar unas 300 veces a una temperatura de 300ºC.
- Tenga en cuenta la conexión correcta según los colores de los cables negro y rojo entre el adaptador y la batería.
- Si el tiempo de operación de la batería se hace menor con el tiempo, después de cargarla, es momento de remplazarla.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

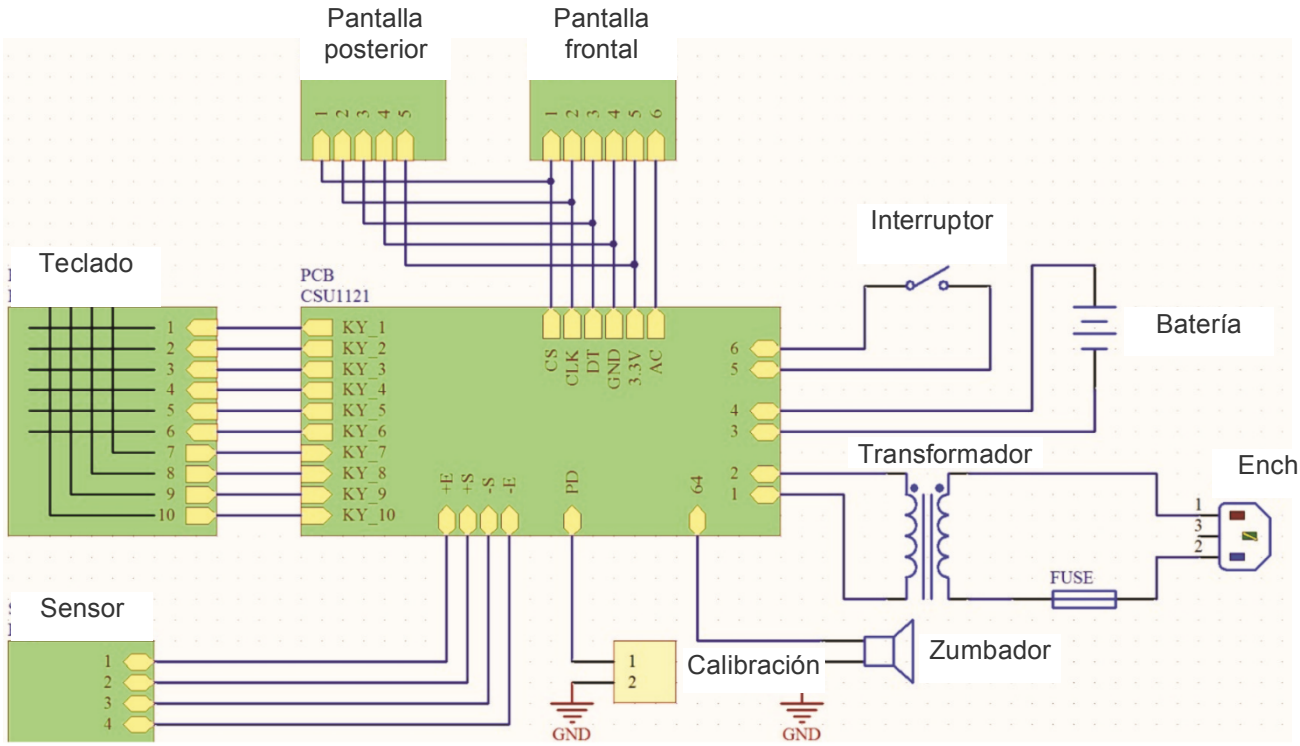

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.